


6. Control Panel · ES Panel de control · FR Panneau de commande

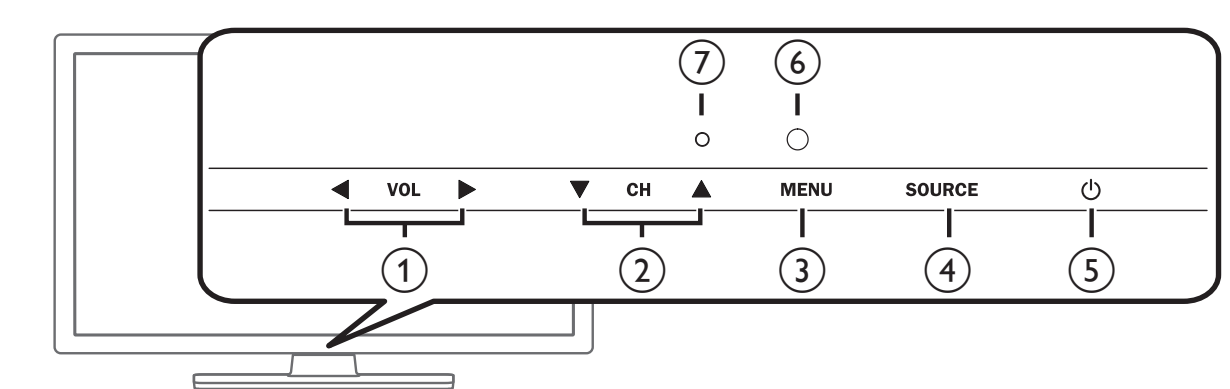

	ES	FR
① **Adjusts the Volume**	Ajusta el volumen	Règler le volume
② **Selects a Channel**	Selecciona un canal	Sélectionner une chaîne
③ **Opens the Main On-screen Menu**	Abre el menú principal en pantalla.	Ouvrir le menu principal à l'écran
④ **Selects Connected Devices**	Selecciona los dispositivos conectados.	Sélectionner les appareils connectés
⑤ **Turns the TV On and Off**	Enciende o Apaga la televisión	Allumer et Éteindre le téléviseur
⑥ **Remote Control Sensor**	Sensor de control remoto	Capteur de la télécommande
⑦ **Power On/Standby Indicator**	Indicador de encendido	Voyant d'alimentation

7. Initial Setup · ES Configuración inicial · FR Première configuration

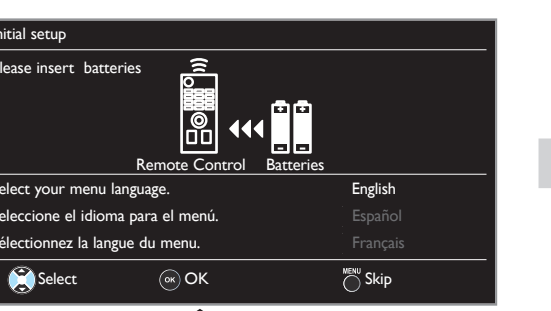

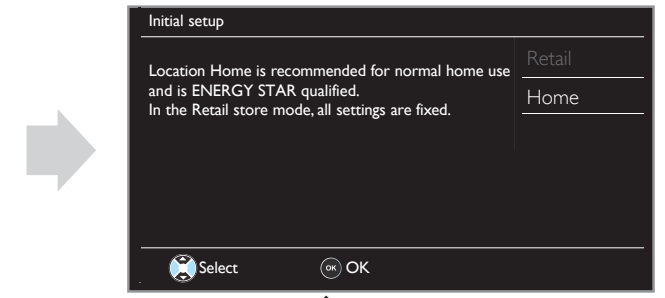

Follow the On-screen Instructions to Complete your TV Initial Setup.
- ES Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.
- FR Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

Selecting Location to Retail will display E-sticker (Electronic POP) on the Screen. Refer to Step "8. Using the Remote Control" and see "To turn Off the E-sticker feature" on the next page.
- ES Seleccionar **Ubicación** en **Tienda**. mostrará una etiqueta electrónica (POP eléctrica) en la pantalla. Consulte "Para desactivar la característica Pegatina elect." en El paso "8. Uso del mando a distancia" en la siguiente página.
- FR La sélection de **Région** à **Magasin** affichera la vignette électronique (POP électrique) à l'écran. Reportez-vous à l'étape « 8. Utilisez la télécommande » à la page suivante et voir « Coupure de l'Étiquette E » .

For further assistance, call the customer support service in your country.
- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center;
In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S.Virgin Islands **1 866 309 8147**
México D.F. and Área Metropolitana; **58 87 97 36**, Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**
Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

- ES Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
  - Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips;
  En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; **1 866 309 8147**
  México D.F. y Área Metropolitana; **58 87 97 36**, Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**
  Escriba a continuación el modelo y número de serie que estan localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.
- FR Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
  - Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au;
  Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines; **1 866 309 8147**
  México D.F. et Área Metropolitana; **58 87 97 36**, Interior de la Republica; **01 800 839 19 89**
  Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés dérrière à droite sur le dos du téléviseur.

Model / Modelo / Modèle :
Serial / Serie / Série :

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User Manual.




www.philips.com/support



* 2 E M N 0 0 1 4 5 *

Printed in Thailand
ES Imprimido en Thailand
FR Imprimé en Thailand
2EMN00145★★★★★

8. Using the Remote Control · ES Uso del mando a distancia · FR Utilisez la télécommande

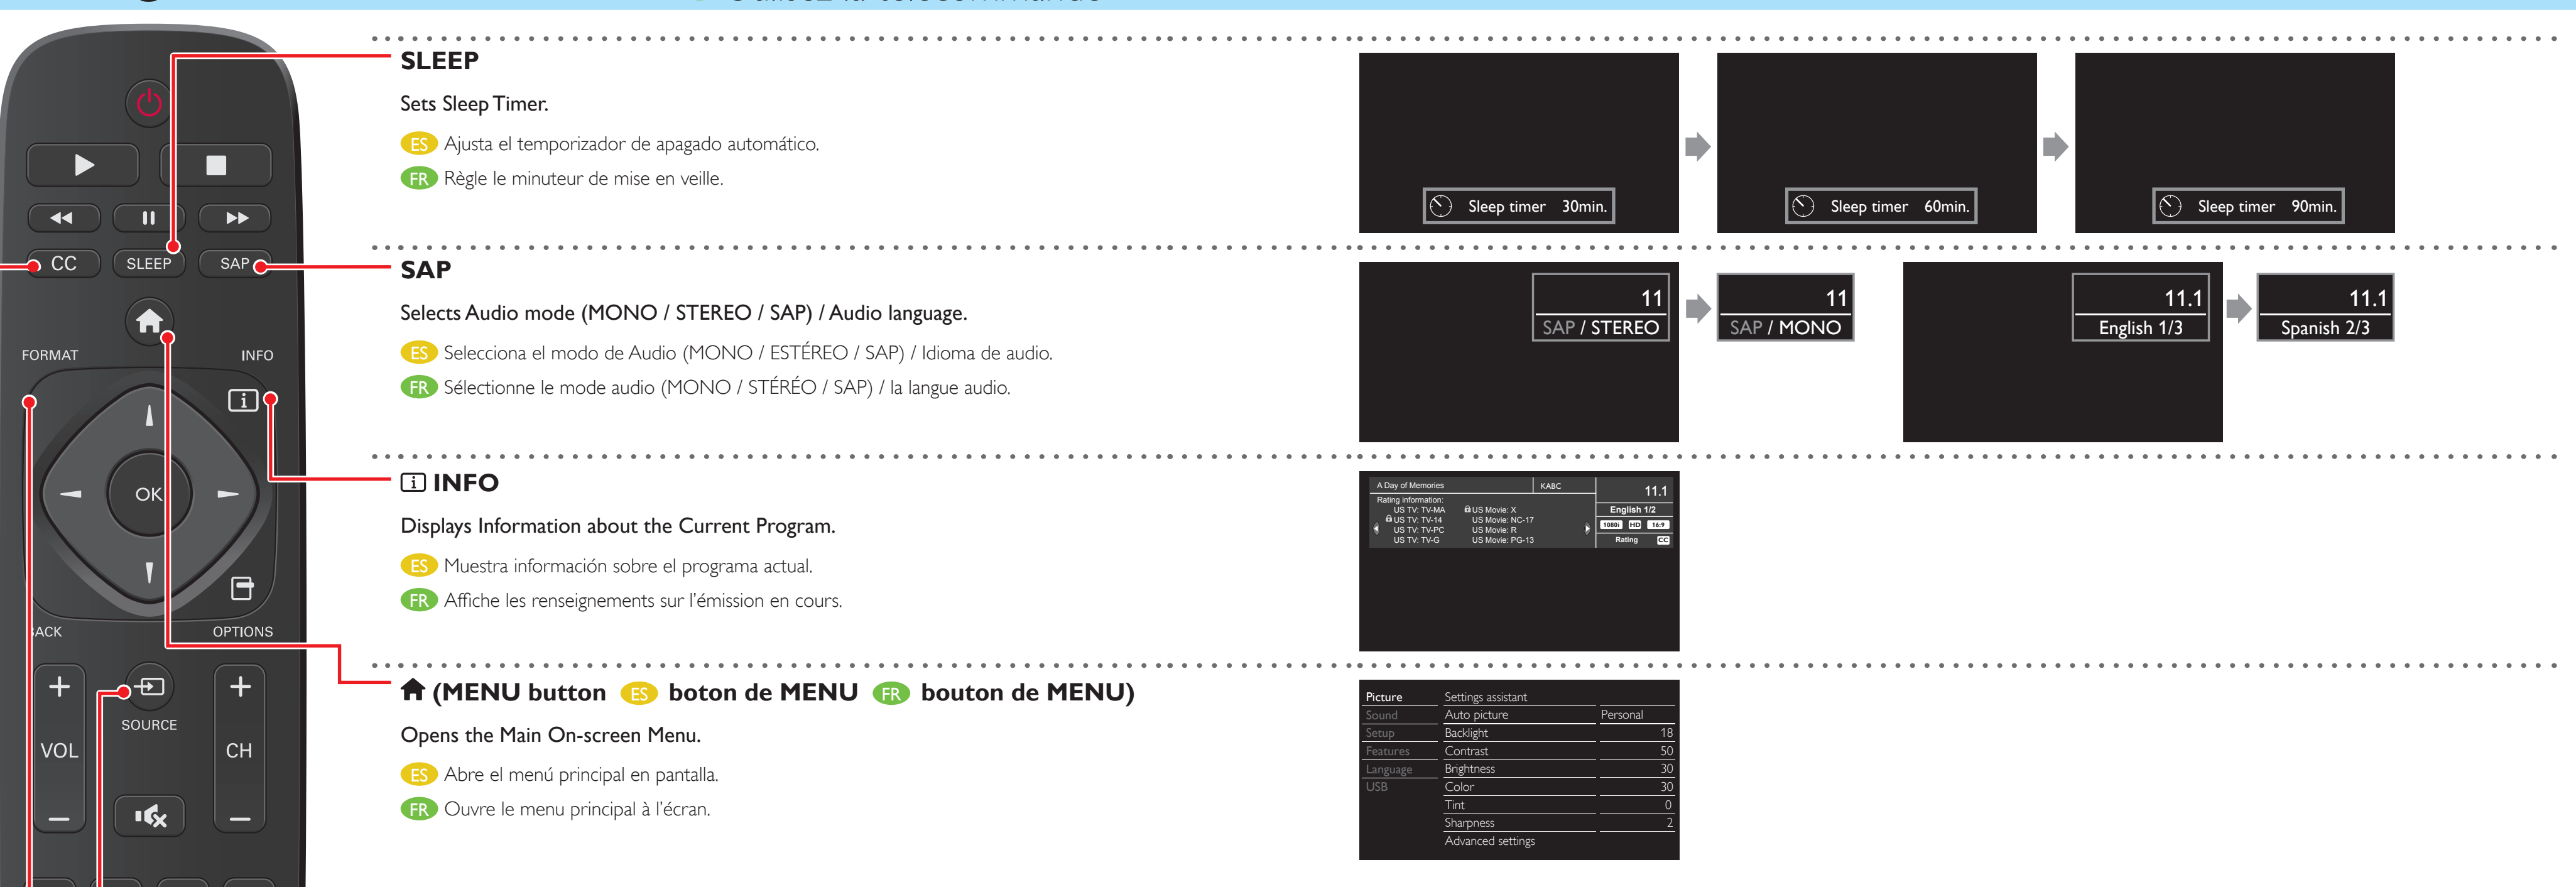


SLEEP
Sets Sleep Timer.
- ES Ajusta el temporizador de apagado automático.
- FR Règle le minuteur de mise en veille.


SAP
Selects Audio mode (MONO / STEREO / SAP) / Audio language.
- ES Selecciona el modo de Audio (MONO / ESTÉREO / SAP) / Idioma de audio.
- FR Sélectionne le mode audio (MONO / STÉRÉO / SAP) / la langue audio.

INFO
Displays Information about the Current Program.
- ES Muestra información sobre el programa actual.
- FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.


(MENU button · ES boton de MENU · FR bouton de MENU)
Opens the Main On-screen Menu.
- ES Abre el menú principal en pantalla.
- FR Ouvre le menu principal à l'écran.

To turn Off the E-sticker feature
- ES Para desactivar la característica Pegatina elect.
- FR Coupure de l'Étiquette E

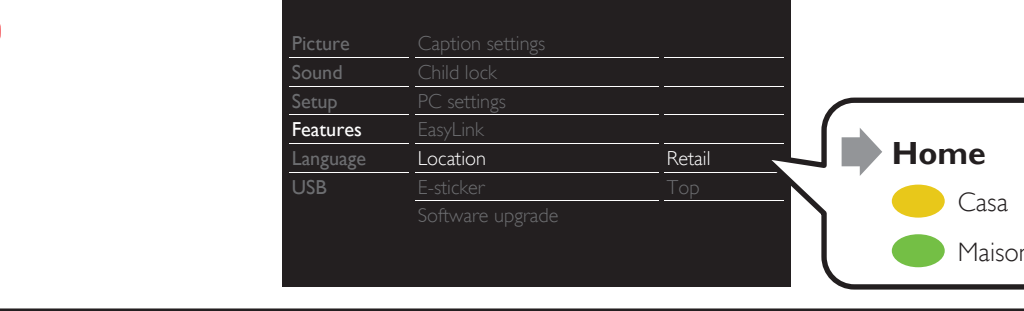

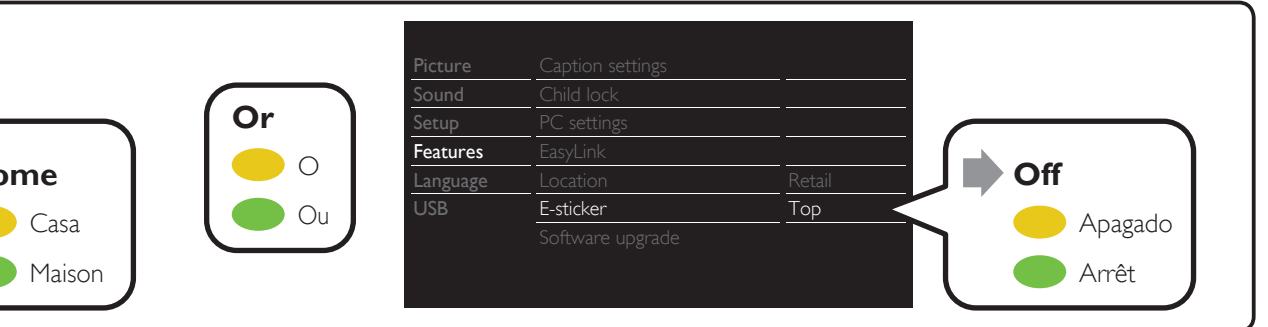


SOURCE
Selects Connected Devices.
- ES Selecciona los dispositivos conectados.
- FR Sélectionne les appareils connectés.

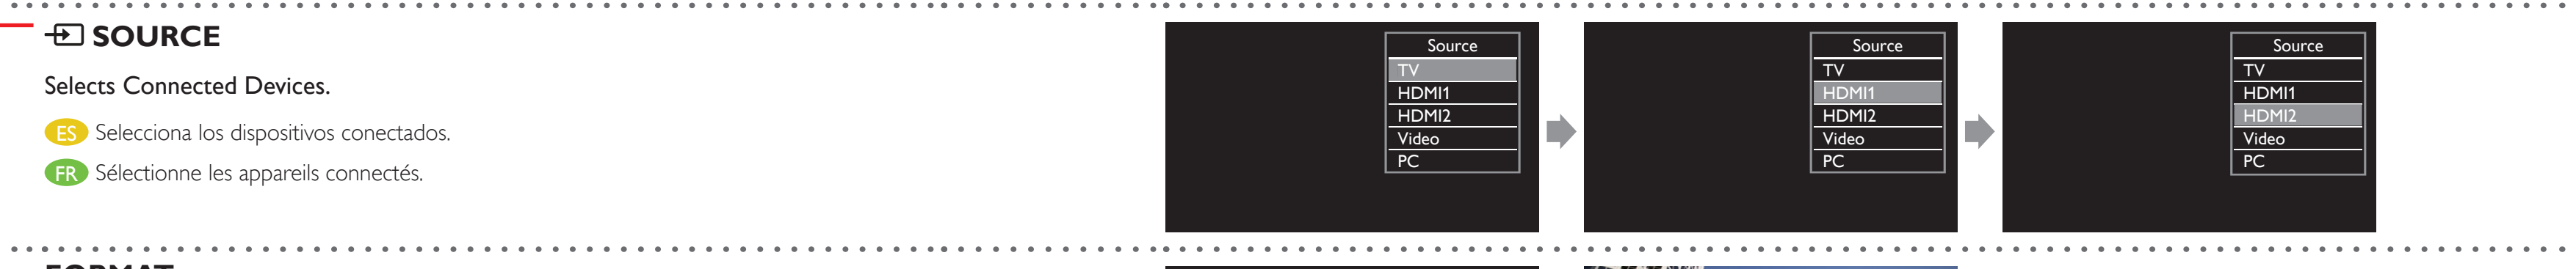



FORMAT
Adjusts the Picture Size on the TV screen.
- ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla de televisión.
- FR Règle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.



CC
Displays the Audio portion of programming as text superimposed over the video.
- ES Muestra la parte del audio de la programación como texto superpuesto sobre el video.
- FR Affiche la partie audio de l'émission en texte superposé sur l'image.

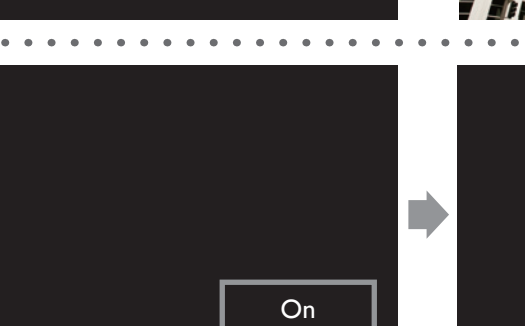

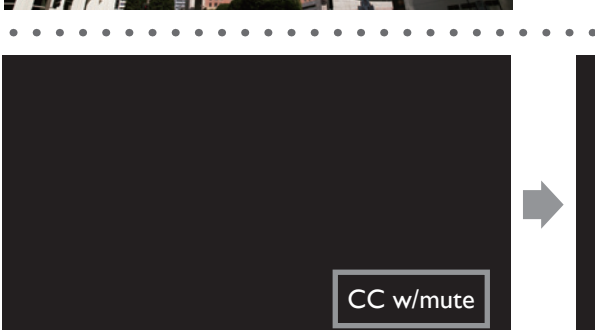

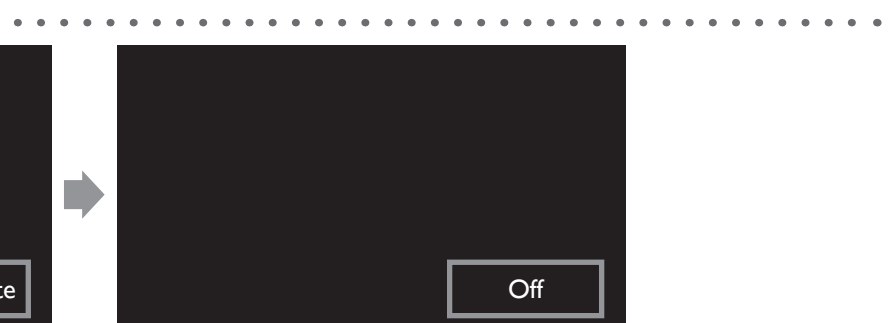

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at
- ES Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- FR Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support

32PFL3509




Quick Start

ES Inicio Rápido · FR Démarrage Rapide




1. What's in the Box · ES Qué hay en la caja · FR Contenu de la boîte

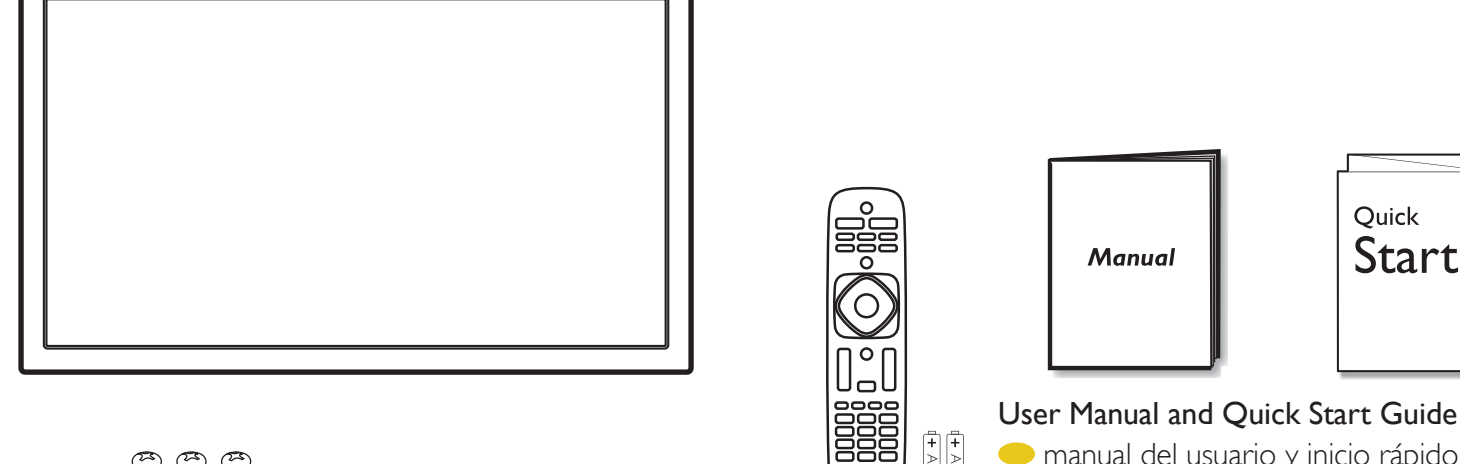



M4 x 0.551" (14mm)



User Manual and Quick Start Guide
- ES manual del usuario y inicio rápido
- FR manuel d'utilisation et démarrage rapide






2. Mount Base onto TV

ES Acople la base al TV

FR Montez le socle sur le téléviseur

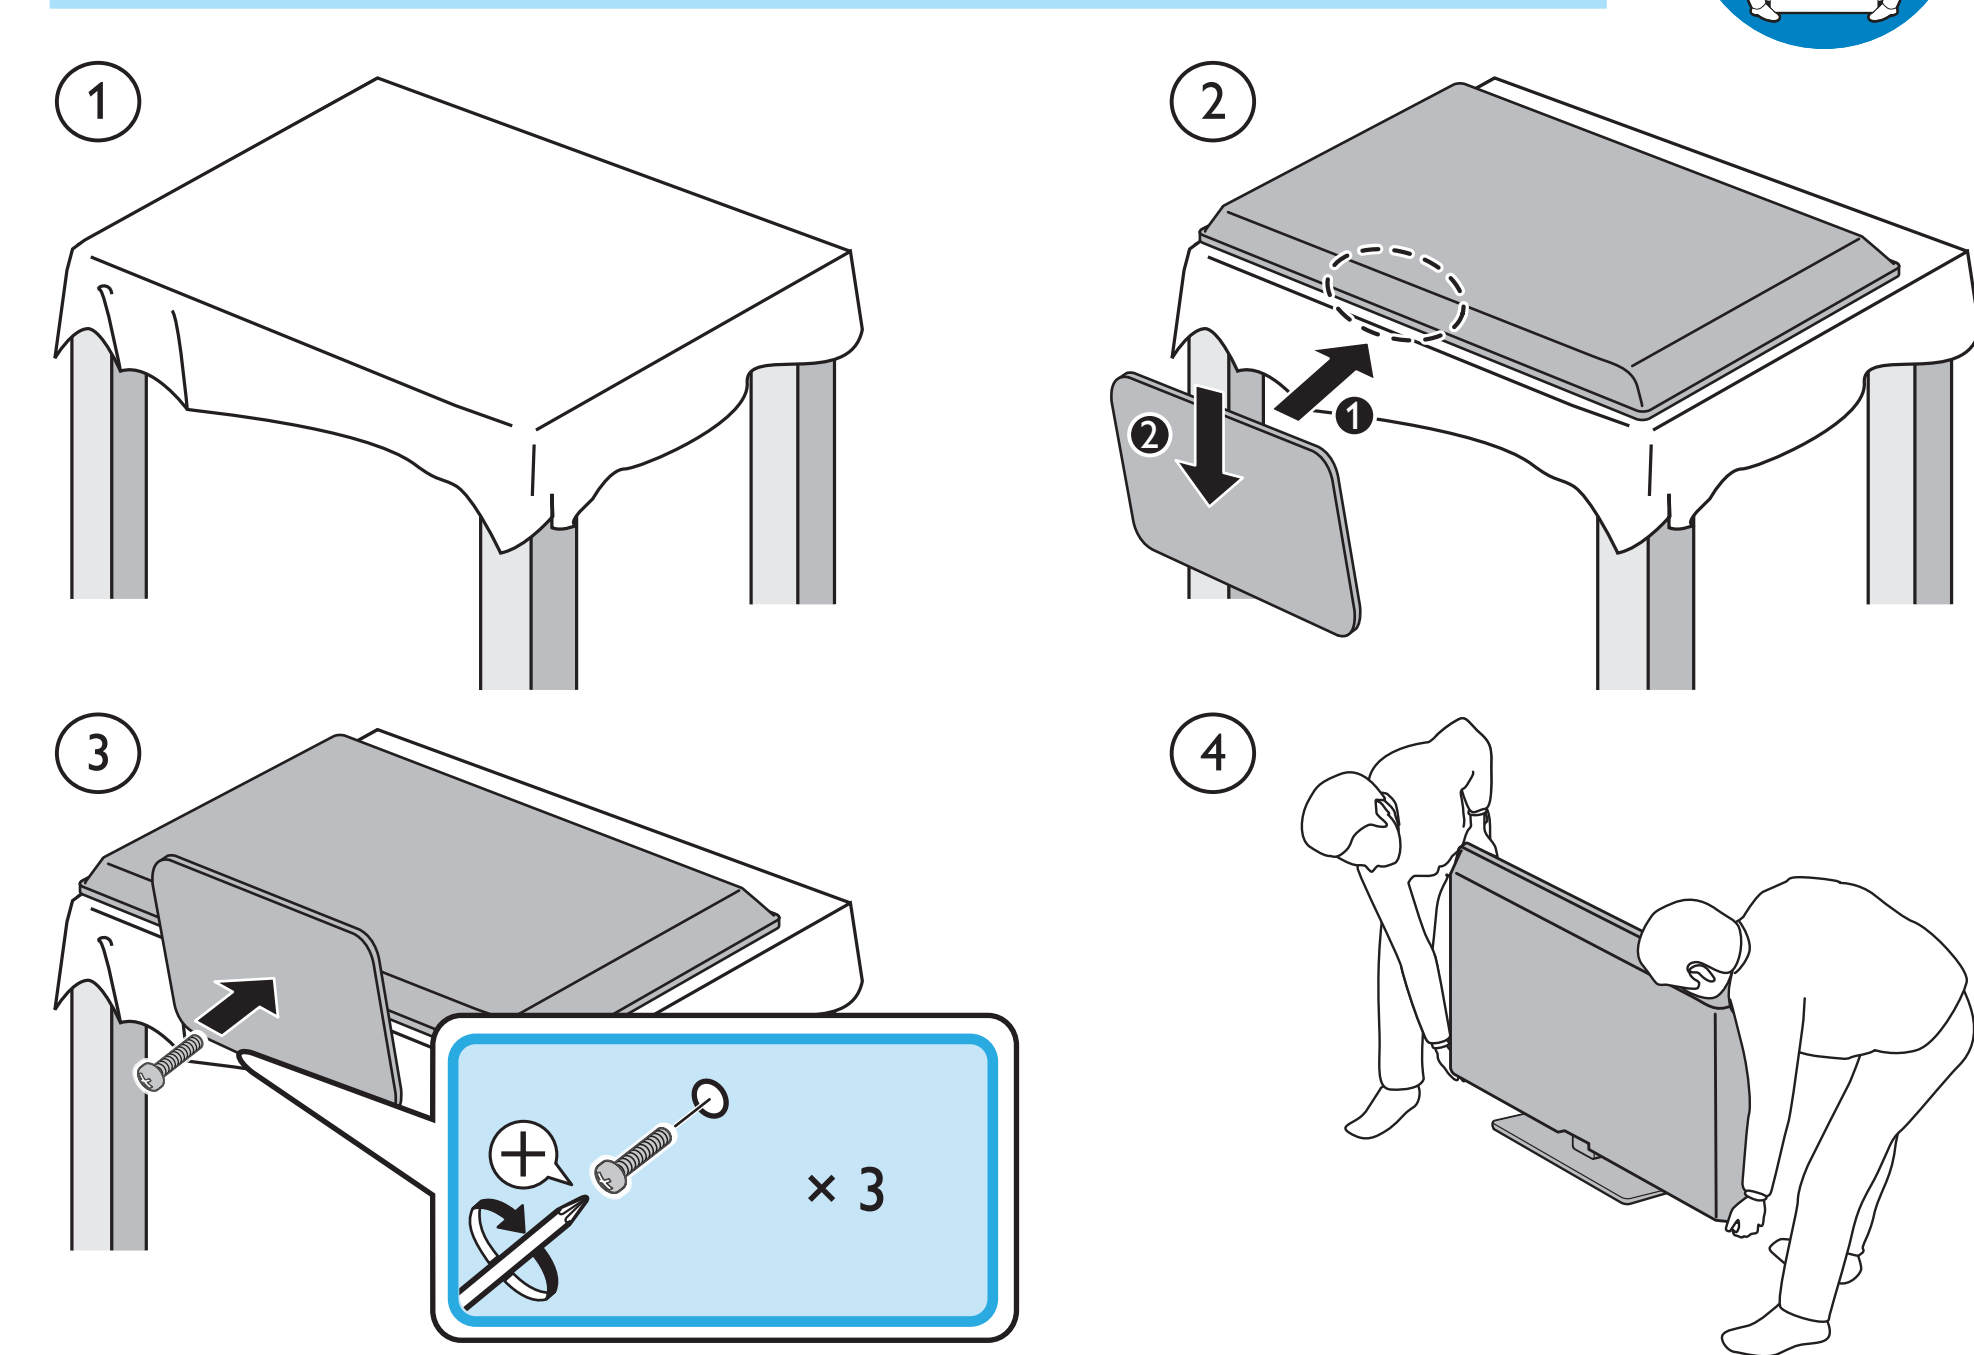


If you plan to wall mount your TV, refer to page 3 of the User Manual for recommended wall mount bracket kit.

- Si desea instalar la TV en una pared, consulte a la página 3 del manual del usuario.
- Si vous envisagez de monter un support mural pour votre TV, consultez la page 3 du manuel d'utilisation.

3. Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite


FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

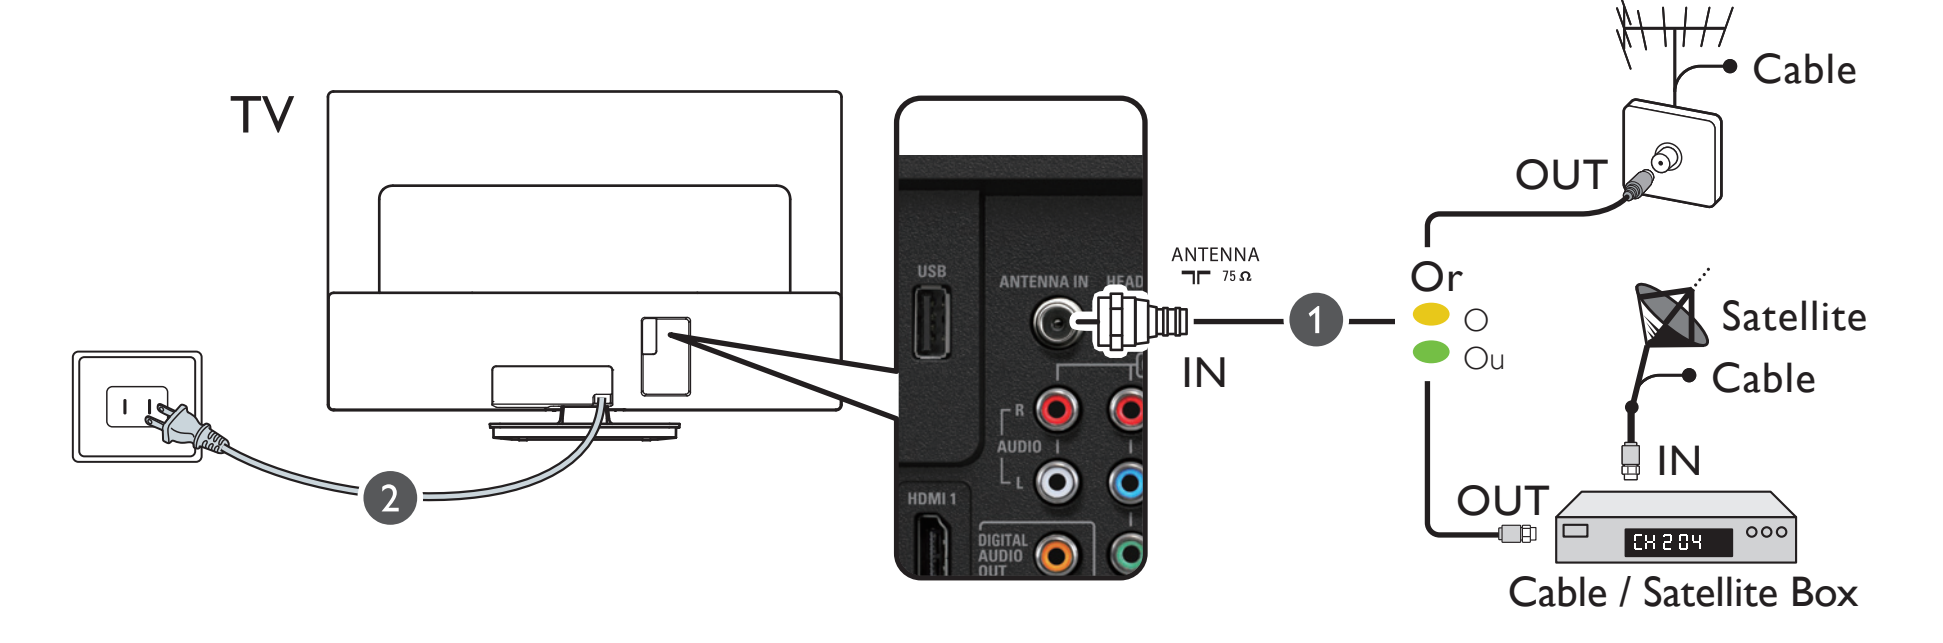

4. Connection Overview

ES Descripción general de las conexiones

FR Présentation de la connexion

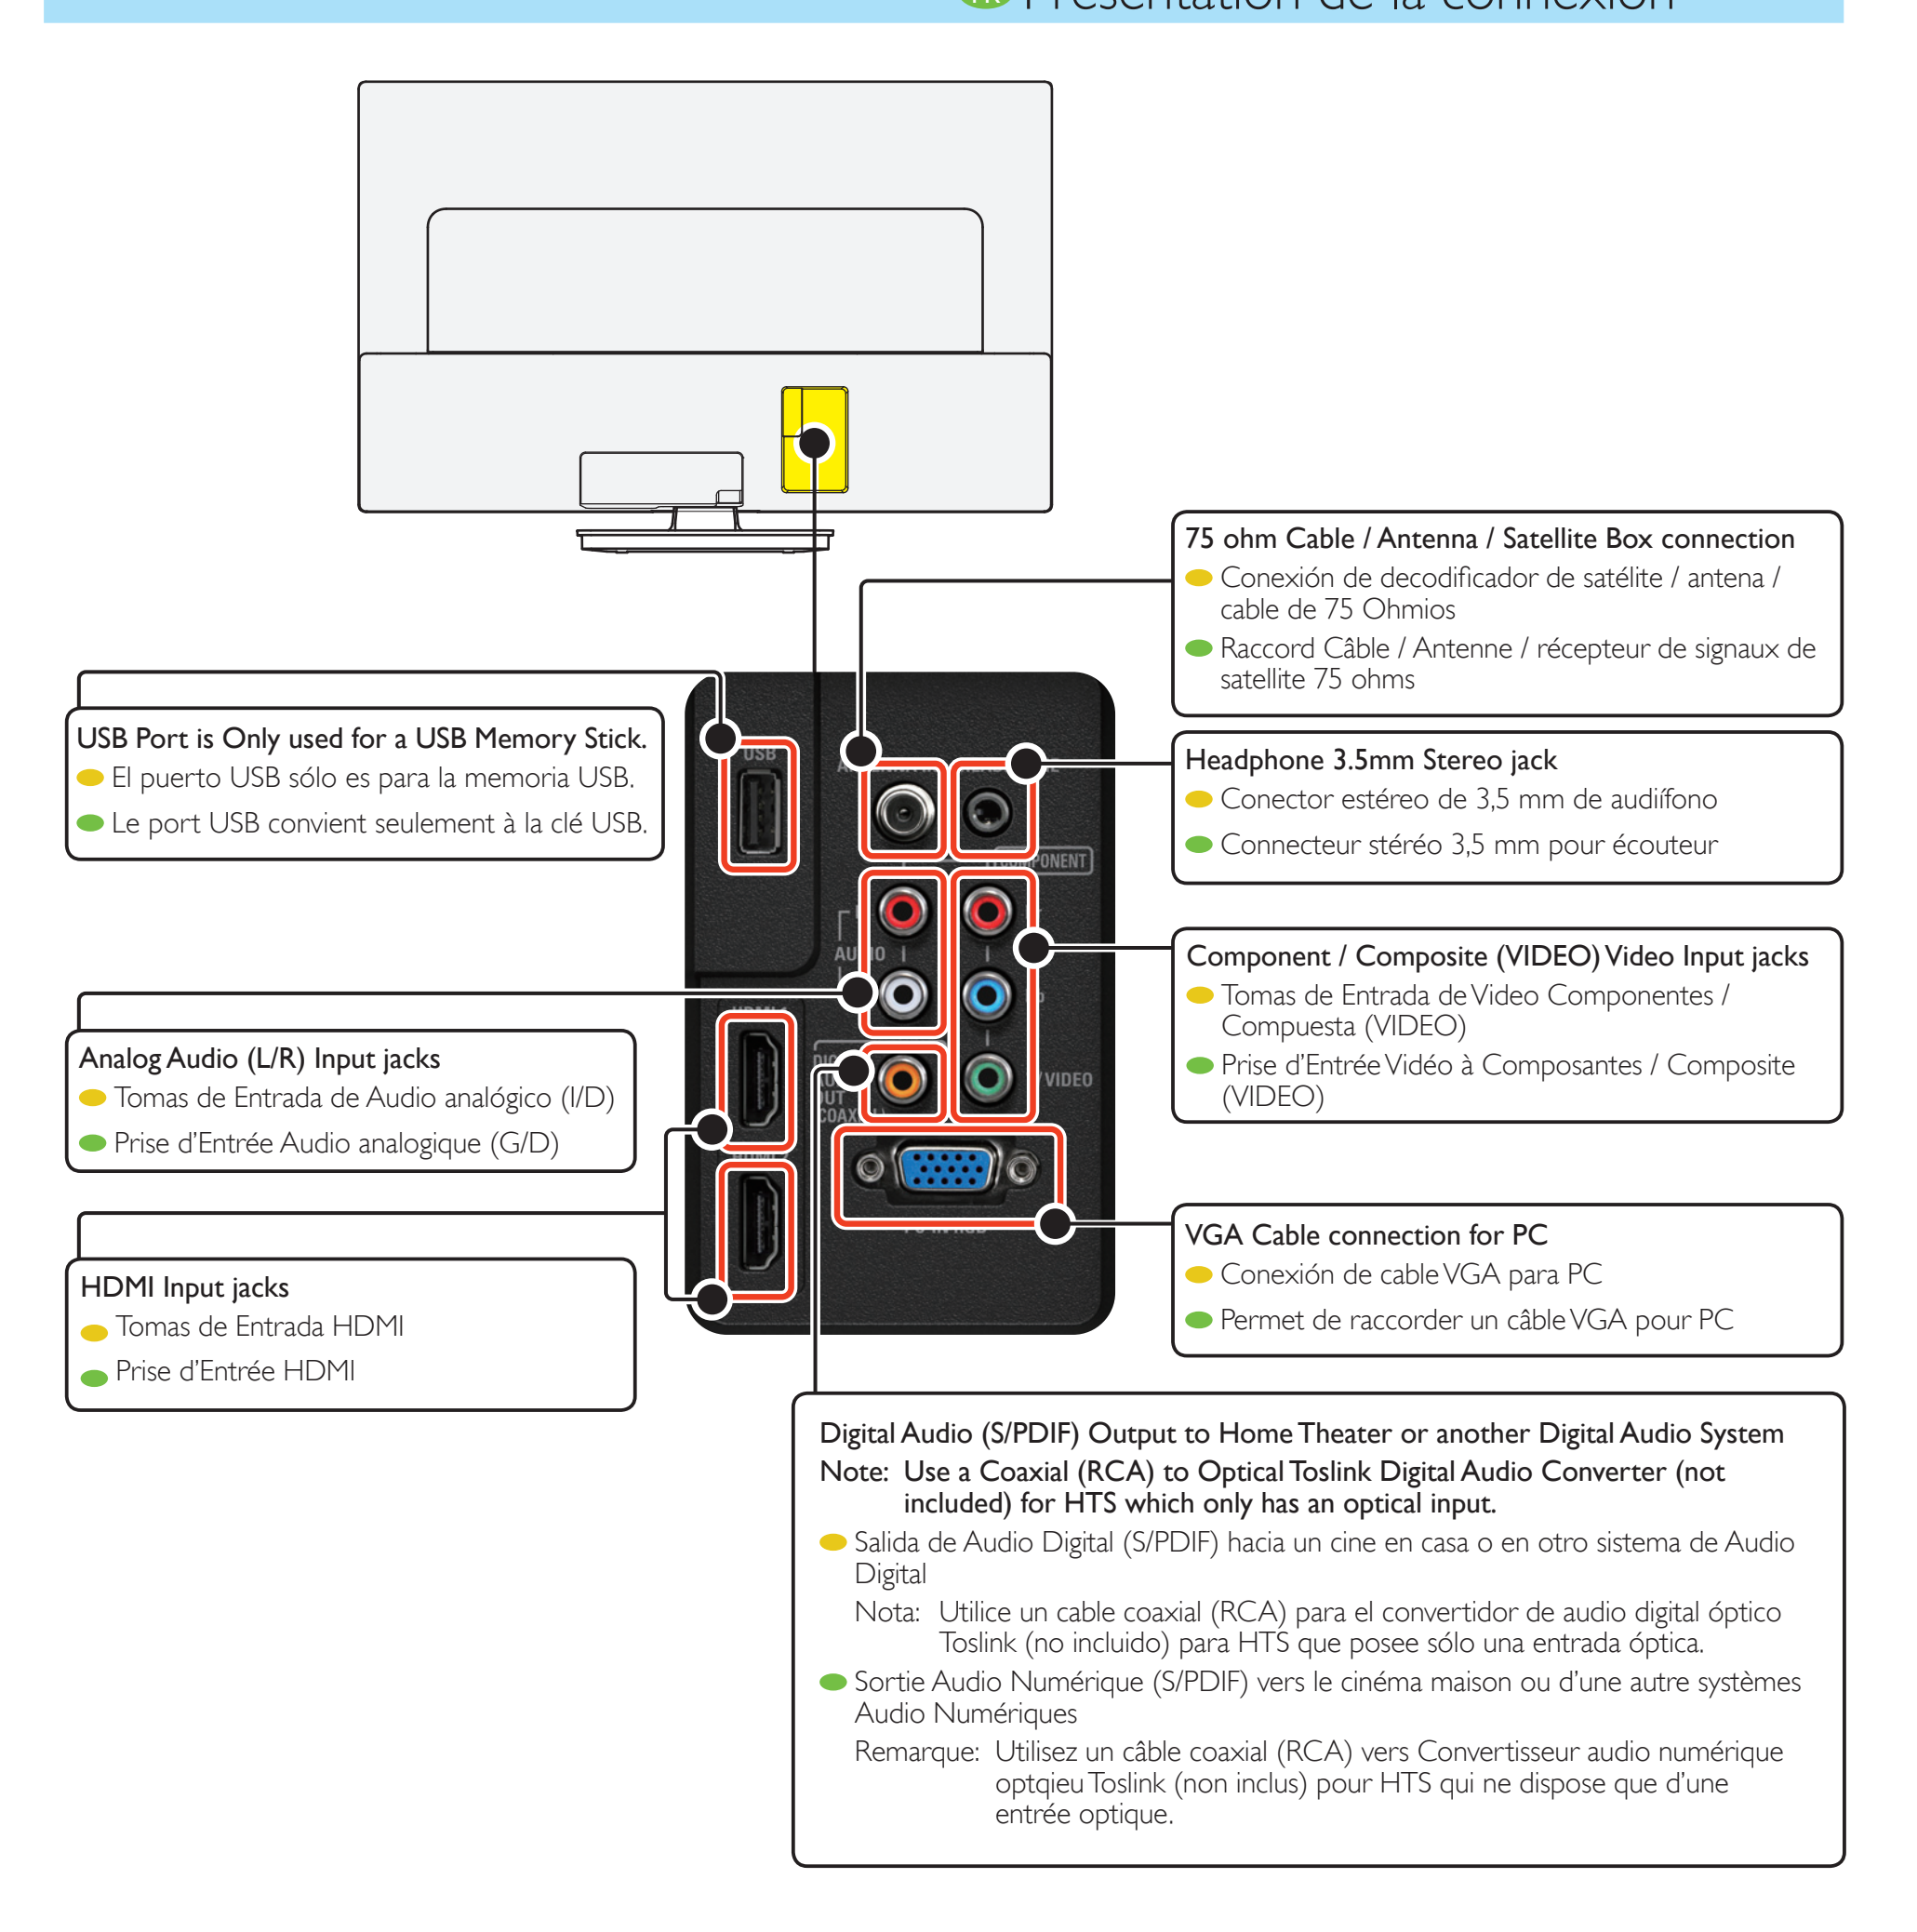

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from that even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full user manual for directions on how to complete the update or visit *www.philips.com/support*


- Philips continuamente intenta mejorar sus productos y desea que usted se beneficie por ello después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite *www.philips.com/support*
- Philips tente constamment d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le *www.philips.com/support*


5. Connect External Devices

ES Conexión de dispositivo externo

FR Connexion d'un appareil externe



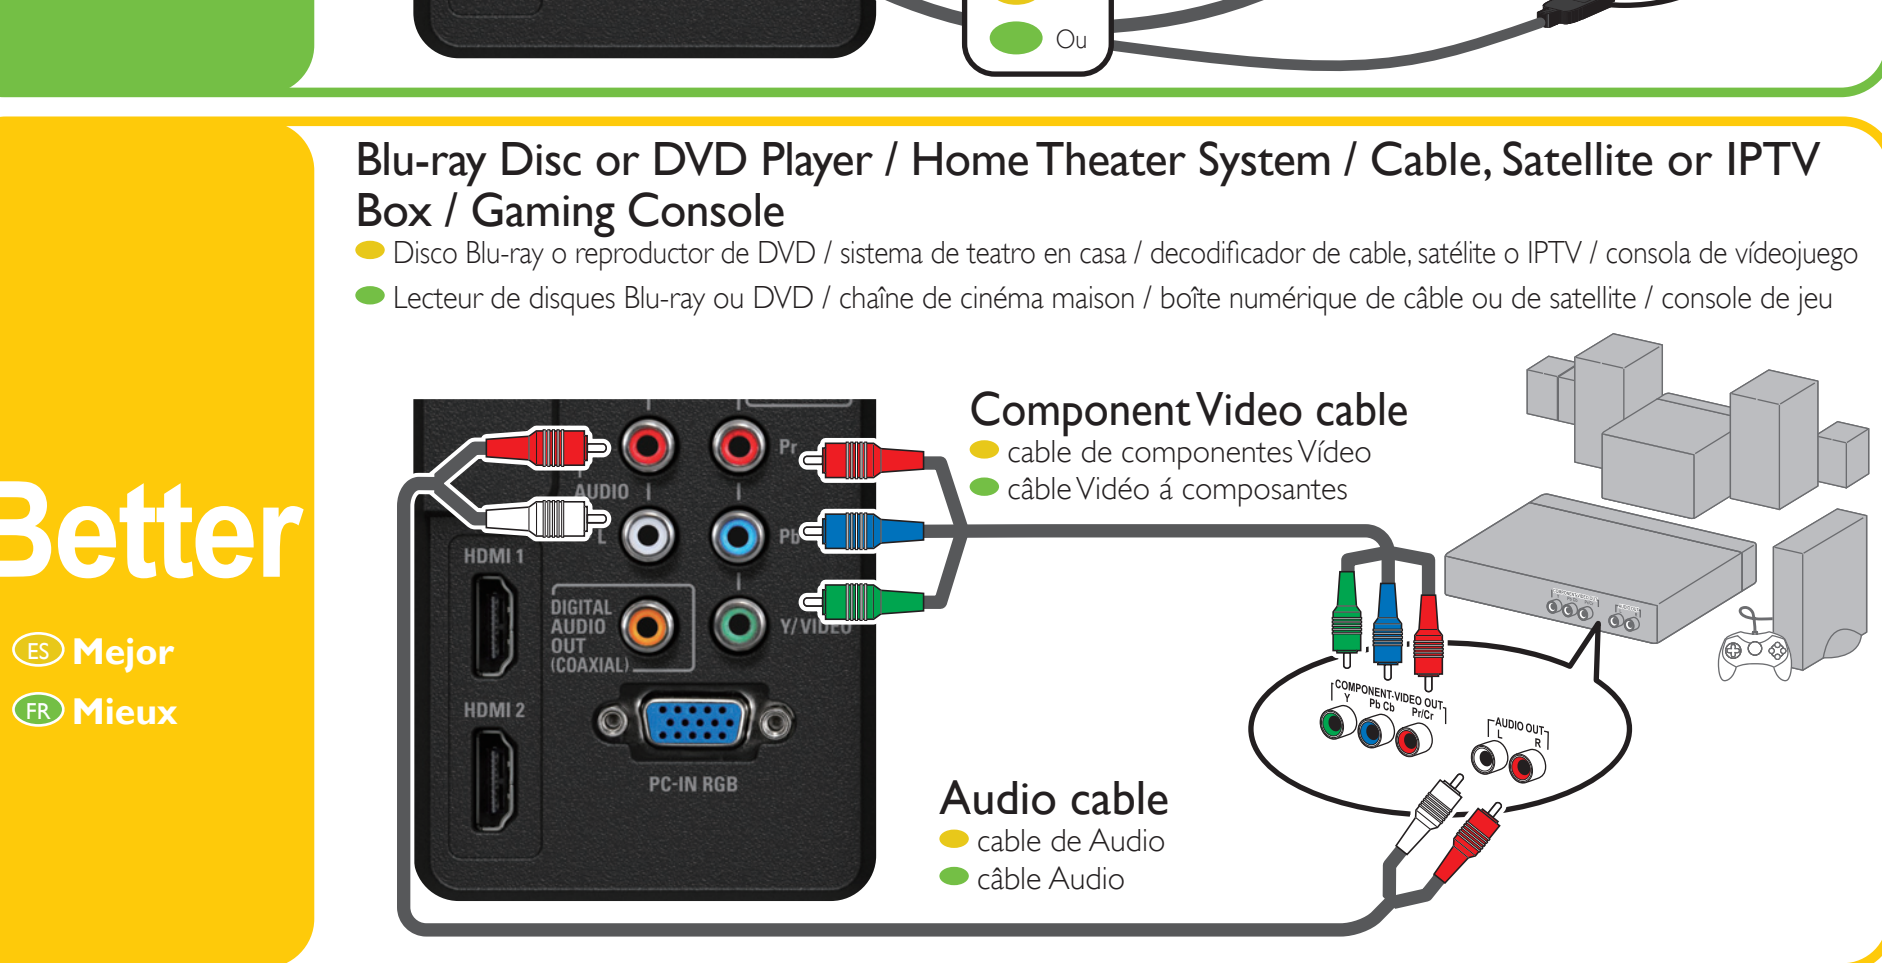

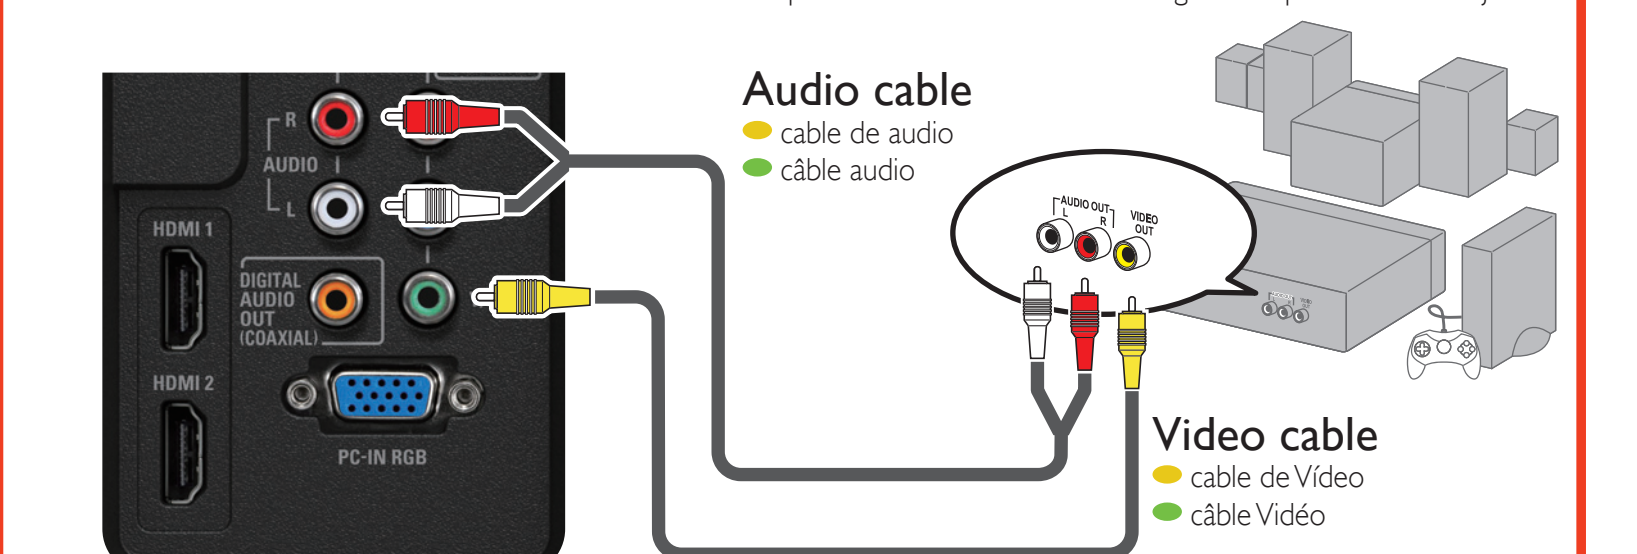



One set of Audio L/R Input jacks are shared with Component, Composite, VGA and HDMI-DVI Video Input.

- Un juego de Entradas de Audio I/D se comparten con las Entradas de Componente, Compuesto, Video VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.
- Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite, prises d'Entrée Vidéo VGA ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.

